


LED蛍光灯・器具内配線図(標準規格)

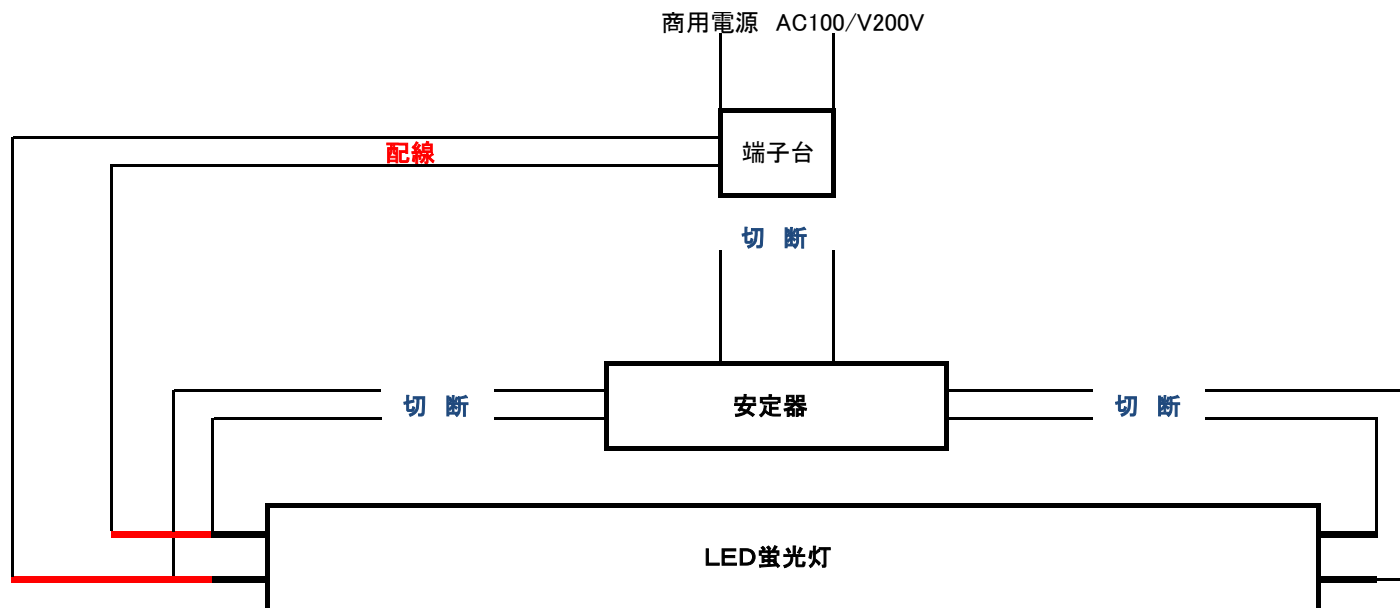

配線方法

- ・安定器の配線は全て**切断**します。スターター(点灯管など)は全て取外して下さい。
- ・商用電源(AC100VまたはAC200V)をLED蛍光灯の片側のソケット(電源側マークあり)に**配線**します。
- ・2灯、3灯、4灯式で隣のソケットとの渡り配線は厳禁です。全てのソケットには電源端子から直接、配線してください。

取付上のご注意

- ・上記の配線方法、記載の使用電圧(周波数)を厳守して下さい。厳守しないと故障したり加熱して危険です。
- ・インバータ式、ラピッド式、グロー式など安定器の配線を切断せずに使用されますと、安定器で無駄な大電力が消費され発熱します。節電目的でLED蛍光灯に交換するので無駄な大電力を消費する安定器は必ず配線を切断して下さい。また安定器の他、調光やリモコン、タイマーなどの器具や回路、誘導灯、非常用照明器具は加熱したり故障原因になり危険ですからご使用しないで下さい。